



MANTA

Bluetoothiga kellraadio
CLK9020



Kasutusjuhend


OHUTUSJUHISED

HOIATUS

- Ärge kunagi eemaldage raadio korpust.
 - Ärge õlitage raadio osasid.
 - Ärge pange kellraadiot teiste elektroonikaseadmete peale.
 - Ärge hoidke kellraadiot otsese päikese, lahtise tule ega kuumuse käes.
 - Veenduge, et toitejuhtmele, pistikule või adapterile on kellraadio toitest lahutamiseks lihtne juurde pääseda.
-
- Lugege seda juhendit
 - Pöörake tähelepanu hoiatustele.
 - Järgige kõiki juhiseid.
 - Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
 - Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.
 - Ärge paigaldage seadet kütteseadmete lähedale, nagu nt radiaatorid, ahjud vms seadmed (kaasa arvatud võimendid) mis tekitavad soojust.
 - Kui seadmesse satub võõrkehasid või vedelikku, lahutage toitejuhe ja laske seadet enne uuesti kasutamist kontrollida.
 - Kaitske voolujuhet, eriti pistikut ja kohta, kust juhe väljub kellraadiost, pealeastumise või muljumise eest.
 - Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid ja tarvikuid.
 - Lahutage seade toiteallikast äikese ajaks või kui te seadet pikemat aega ei kasuta.
 - Laske seadet remontida ainult vastavalt kvalifitseeritud isikutel. Teenindusse tuleks pöörduda juhul, kui seade on mingil viisil kahjustatud, nagu näiteks kahjustatud toitejuhe, vedelikku on läinud seadmesse, seade ei tööta normaalselt või on kukkunud, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte.
 - Seadmele ei tohi midagi tilkuda ega pritsida.
 - Ärge pange seadmele seadet ohustavaid esemeid (nt. veega täidetud nõud, põlevad küünlad vms.)
 - Kui seade on ühendatud adapteri abil seinakontakti, peab pistik olema kergesti ligipääsetav.

PAKKELEHT

Ostu sooritades veenduge, et toote mudeli number on õige. Kui mudeli number ei vasta pakendile, võtke ühendust müüjaga.

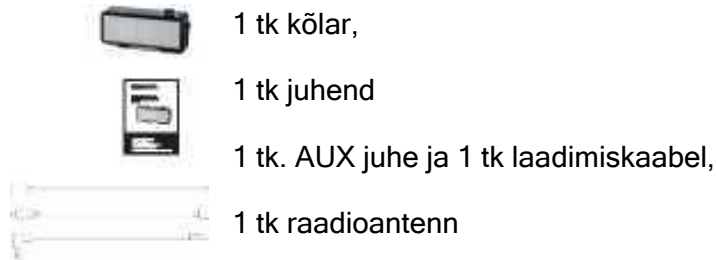

ÜLEVAADE JA KASUTUSJUHISED



Eelmine



Režiimivahetus / Pikk vajutus FM režiimis käivitab raadiojaama automaatse otsingu



Järgmine



Pikk vajutus dekoratiivse valguse sisse/välja lülitamiseks, lühike vajutus reguleerib ekraani heledust (3 taset) ja lülitab ekraani välja.



Eelmine samm kella seadistamiseks. Järgmine samm kella seadistamiseks.




Pikk vajutus **ON/OFF** Lühike vajutus: esitus/paus/ käed-vabad telefon/ äratuse seadistamine/ päripäeva pööramine. Helitugevuse suurendamine/kellaaeg edasi (äratuse režiimi seadistamine) / vastupäeva pööramine / helitugevuse vähendamine/ kellaaeg tagasi (äratuse seadistamise režiimis).



Pikk vajutus nendele kahele nupule korraga võib kõlari täiesti välja lülitada, sealhulgas ka kõlari/kella.

Temperatuuri hälve on väike, kuna temperatuuriinduktor on sisseehitatud.

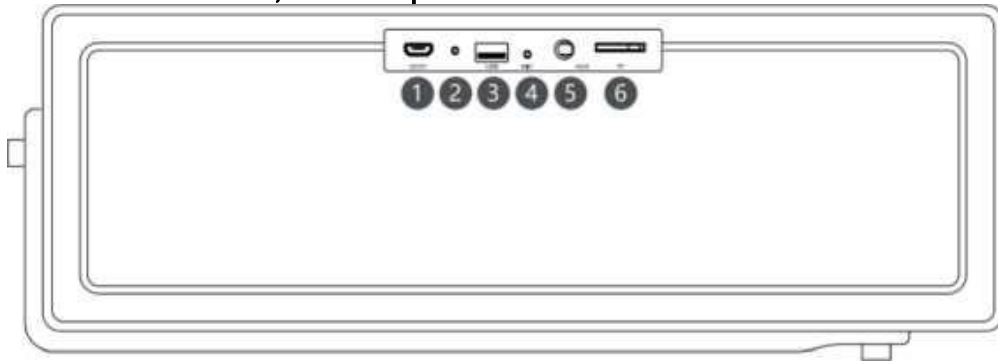

1. DC 5 V laadimispesa
2. LED
3. USB pesa
4. MIC
4. AUX IN
6. TF kaardipesa

LED indikaator

Punane tuli: laadimise ajal punane, täielikult laetuna lülitub välja.

Sinine tuli: sinine tuli on sees kui Bluetooth on edukalt ühendatud/paus, sinine tuli vilgub kiiresti, kui Bluetooth ei ole ühendatud / FM kanalite automaatse otsingu ajal, sinine tuli vilgub aeglaselt, kui esitus toimub Bluetooth / TF/FM/Aux režiimis.

Energia säästmine

Ekraani heledus: vaikimisi on seadistus sisselülitatuna kõige heledam. 20 minuti pärast muutub ekraan tumedamaks.

Dekoratsioonivalgustus: põleb, kui kõlad on sisselülitatud, kustub kui seade on kella režiimis (pikk vajutus sisse/välja lülitamiseks). Kõlari režiim lülitub automaatselt välja peale 2 tunni möödumist Bluetoothi lahtiühendamisest.

Kõlar lülitub automaatselt välja kui TF/AUX/ FM režiim on olnud 30 minutit pausil.

Kõlaril on Bluetooth kõlari režiim ja äratuse seadistamise režiim.

Bluetooth režiim: pikk vajutus pööratavale nupule sisselülitamiseks, selles olekus on kõlar Bluetoothi kõlarirežiimis ja äratuskella ei saa seadistada.

Kella/äratuse seadistamise režiim: Vajutage pikalt pöördnuppu, et lülitada kõlar välja ja minna dokkimis-/äratusrežiimi, kui Bluetoothi kõlar ei tööta.

Bluetooth kõlari kasutusjuhend:

Kõlaril on Bluetooth kõlari režiim.

Pikk vajutus  nupule sisselülitamiseks, selles olekus on kõlar Bluetoothi kõlari režiimis.

Kõlari režiim lülitub automaatselt välja peale 2 tunni möödumist Bluetoothi lahtiühendamisest või kui mingit tegevust ei toimu.

Kuidas ühendada telefoni Bluetooth ühendusega?

1. Pikk 3 sekundiline vajutus pöördnupule lülitab kõlari sisse ja sinine LED märgutuli hakkab vilkuma.
2. Lülitage telefoni Bluetooth sisse ja otsige K5 ning seejärel sobitage kõlar mobiiltelefoniga. Pärast ühendamise õnnestumist kostub helisignaal. (Märkus: Bluetooth kõlaril on mälu funktsioon. Enne teise telefoniga ühendamist lülitage Bluetooth välja).
3. Käed-vabad funktsioon: Lühike vajutus nupule kõnele vastamiseks, pikk vajutus pöördnupule kõnest keeldumiseks. Vajutage nuppu kõne lõpetamiseks.

Kuidas ühendada Aux'ga (väline helisisend)?

Seda kõlarit saab ühendada igasuguste heliseadmetega (nagu mobiiltelefonid, iPadi, MP3-mängija, kassetimängija, CD-mängija, raadio jne), heliseadme kõrvaklappide pesas ja teises otsas on 3,5 mm AUX-pistiku jaoks AUX-pesa, seejärel vajutage AUX-režiimi sisenemiseks nuppu "M".

Kuidas kasutada mikro SD / TF kaarti / USB seadet?

Sisestage mikro SD/TF kaart kõlari TF pesasse, kõlab heli ning seejärel esitatakse kaardil olevaid helifaile, kui seade on TF režiimis.

Sisestage USB seade kõlari USB pesasse, kõlab heli ning seejärel esitatakse seadmel olevaid helifaile, kui seade on USB režiimis. Seade toetab järgmises vormingus faile: MP3, WAV

See toetab maksimaalselt 32 GB TF kaarti.

Kuidas kasutada FM raadiot?

Vajutage „M“ nuppu, et lülitada FM režiimile ja sisestage antenn 3,5 mm Aux pesasse. Pikk vajutus „M“ nupule käivitab FM kanalite automaatse otsingurežiimi. Kui LED märgutuli on põleb ja on sinine, hakkab see kiiresti vilkuma. Kõlar salvestab ja esitab FM kanaleid peale otsingu lõpetamist. (Raadio esitus sõltub asjaoludest ja signaalist. Raadio on hea ja tugeva signaaliga, kui häireid on vähe ja ei ole hea ning on nõrga signaaliga, kui häireid on palju.)

Kuidas laadida?

1. Kõlar annab signaali ja lülitub automaatselt välja, kui aku on tühi. Sisestage laadimisjuhtme üks ots kõlari pesasse ning teine USB otsik arvutisse või mobiiltelefoni laadijasse (5 V, 2 A). Laadimise ajal on eesmine märgutuli punane; kui seade on täielikult laetud, tuli kustub. (Kui laadimispinge on üle 5 V, põleb kõlari sisemine kiip läbi.
2. Täielikuks laadimiseks kulub umbes 3-4 tundi. Sellega töötab seade umbes 5-8 tundi maksimaalsel helitugevusel.


Lähtestamise funktsioon:

Kui nupud ei toimi, võib kõlar olla hangunud. Kontrollige, kas on tühi. Kui aku on tühi, laadige see. Kui aku on täis ja seade hangub, võtke teravaotsaline ere ja sisestage see unbes 5-10 sekundiks „Reset“ pesasse.

Kõlari kasutamine koos tahvelarvuti, laua- või sülearvutiga:

Ühendage kõlar ja arvuti 3,5 mm AUX kaabliga.

Kellaaja/ äratuse seadistamise juhised

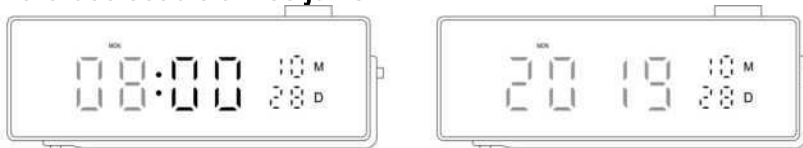


Kellaaja seadistamine (aasta/kuu/kuupäev)


Kella režiimis vajutage lühidalt pöörnuppu. numbrid hakkavad peale „aja seadistuse“ meeldetuletusheli. Vajutage tundide/minutite ja aasta/kuu/kuupäeva määramiseks


kordamööda < >. Keerake nuppu, et valida reguleeritav objekt.





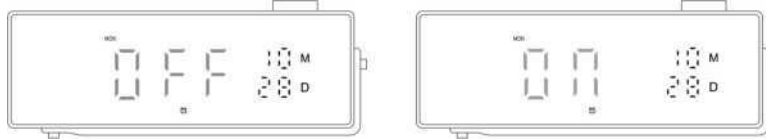


Äratuse seadistamine: Peale seadistamise lõppu vajutage , ekraanile kuvatakse AL1 ja „09:00“, keerake nuppu äratuse aja valimiseks

Kui äratusaeg on valitud, kuvatakse teade ON / OFF (luba või keela). SISSE või VÄLJA lülitamiseks keerake nuppu.



Äratus sees/väljas: peale äratuse seadistamise lõpetamist vajutage , ekraanile kuvatakse „OFF“ ja kõlab meeldetuletusheli „äratus üks kord“. Pöörake nuppu, ekraanil kuvatakse "ON" ja kostab meeldetuletusheli „äratus üks kord“.

Äratuse sisse/välja lülitamiseks vajutage lühidalt nuppu: Lühike vajutus   lülitab sisse või välja äratuse 1 ja äratuse 2. Kui äratus on väljas, ikoon   puudub.

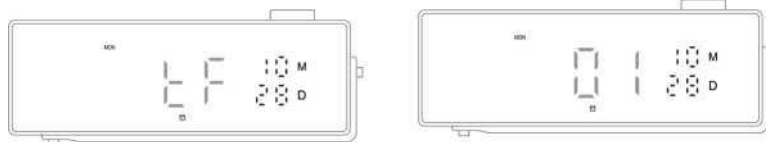

Helina valik: Saadaval on 5 sisseehitatud helinat ja TF-kaardi heliallikat saab samuti äratushelinana kasutada. TF-kaart tuleb panna kõlarisse ja heliallikad on TF-kaardil. Kuna kõlar töötab TF režiimis, esitatakse helifaile kordamööda. Kui kõlaris kaarti pole, esitab äratus esimest sisseehitatud helinat, isegi kui TF kaart on seatud äratuse 1 allikaks. Äratuse 2 seadistamiseks vajutage ja seadistamine toimub samal viisil kui äratuse 1 seadistamine.

Kõikide seadistuste kinnitamiseks vajutage pööratavale nupule.

Tukastuse funktsioon: käivitunud äratuse edasilükkamiseks vajutage suvalist nuppu.

Edasilükkamise režiimis kõlab äratus 5 minutit 10-minutilise intervalliga. Helin kestab iga kord umbes 1 minut.

KKK

1. Seadet ei saa Bluetoothi abil seadmega ühendada. (2) lülitage kõlar ja mobiiltelefon välja ning seejärel lülitage mõlemad sisse. Ühendage uuesti. (3) Kui seadme läheduses on liiga palju Bluetooth seadmeid, lülitage teiste seadmete Bluetooth välja, et ühendada ühe seadmega.
2. Heli on liiga vaikne või moonutatud: (1) Võib olla on aku tühi. Laadige. (2) Keerake helitugevus mobiiltelefonis valjemaks.
3. Heli lülitub sisse ja välja: kontrollige kas kõlari ja seadme vahel on vahemaa enam kui 10 meetrit. Või kontrollige, et seadmete vahel ei ole takistusi.