


**Art. Nr. 332845, 621450  
57743766, 82973854**

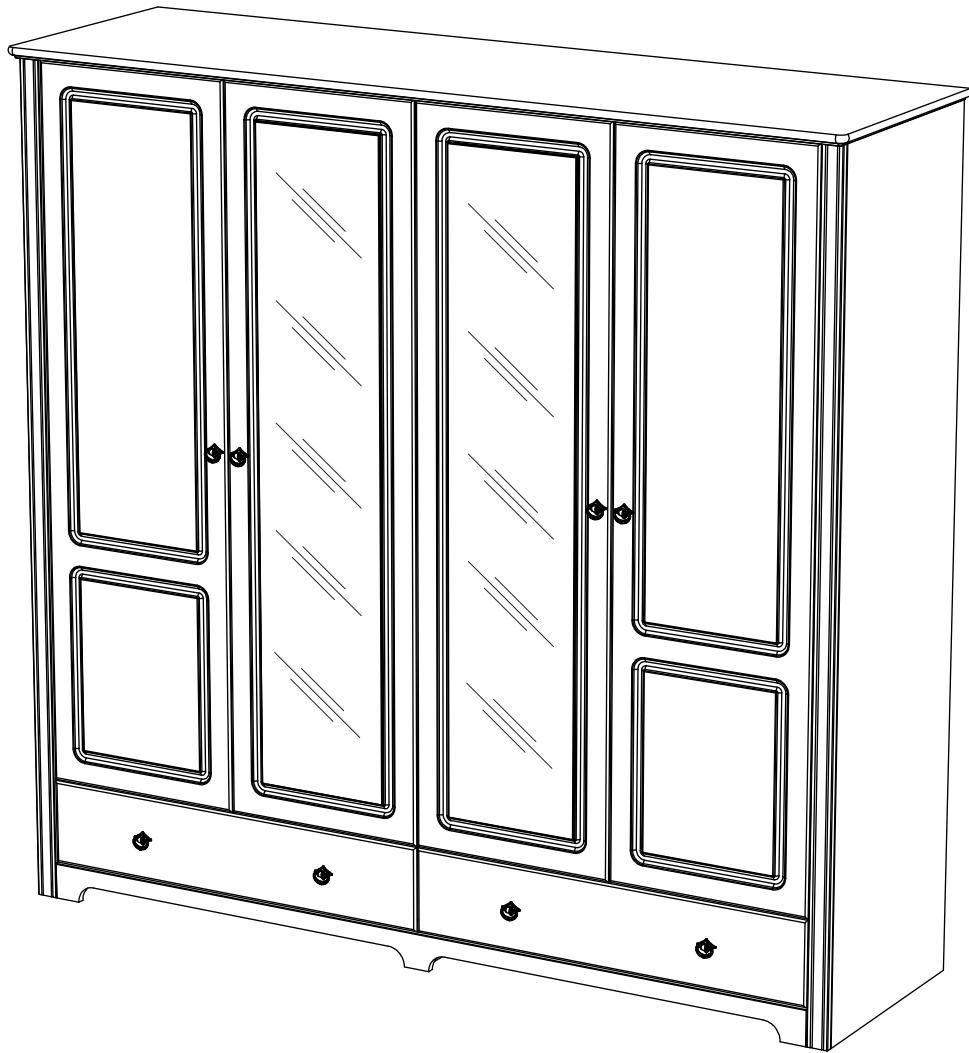

**D Montageanleitung**

**FR Notice de montage**

**NL Handleiding voor de montage**

**CZ Montážní návod**

**HU Szerelési útmutató**

**TR Montaj talimatı**

**GB Assembly instructions**

**IT Istruzioni di montaggio**

**PL Instrukcja montażu**


**SK Návod na montáž**

**RO Instrucțiuni de montaj**

**RU Инструкция по монтажу**




Issue: 20181126


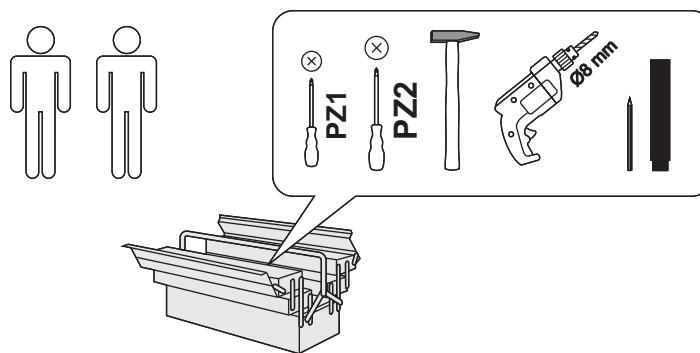


**LKZ 043169**






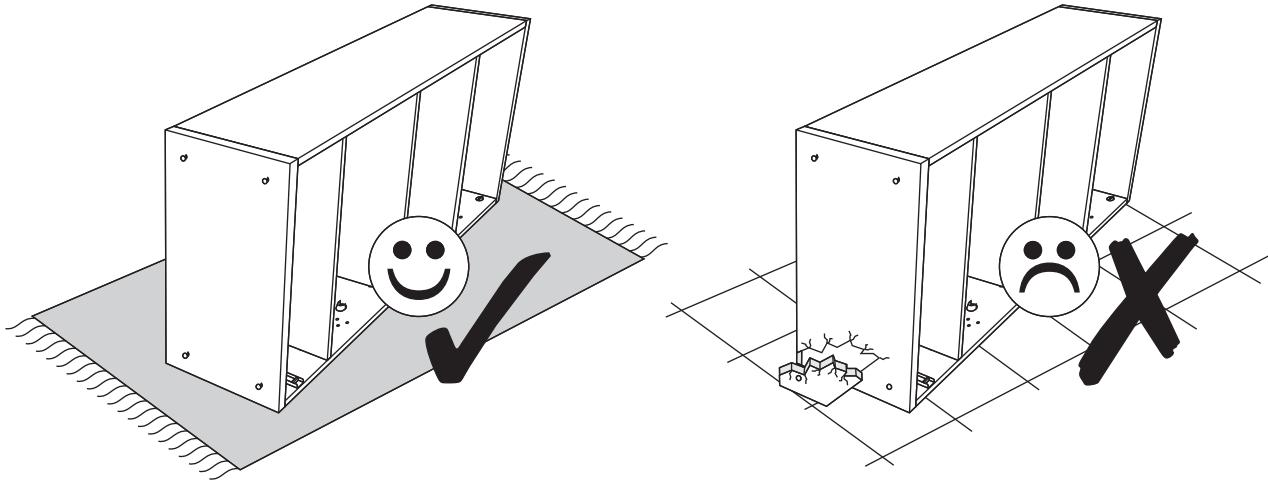


1

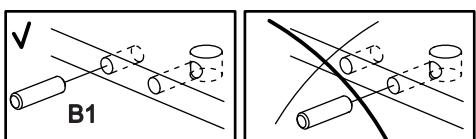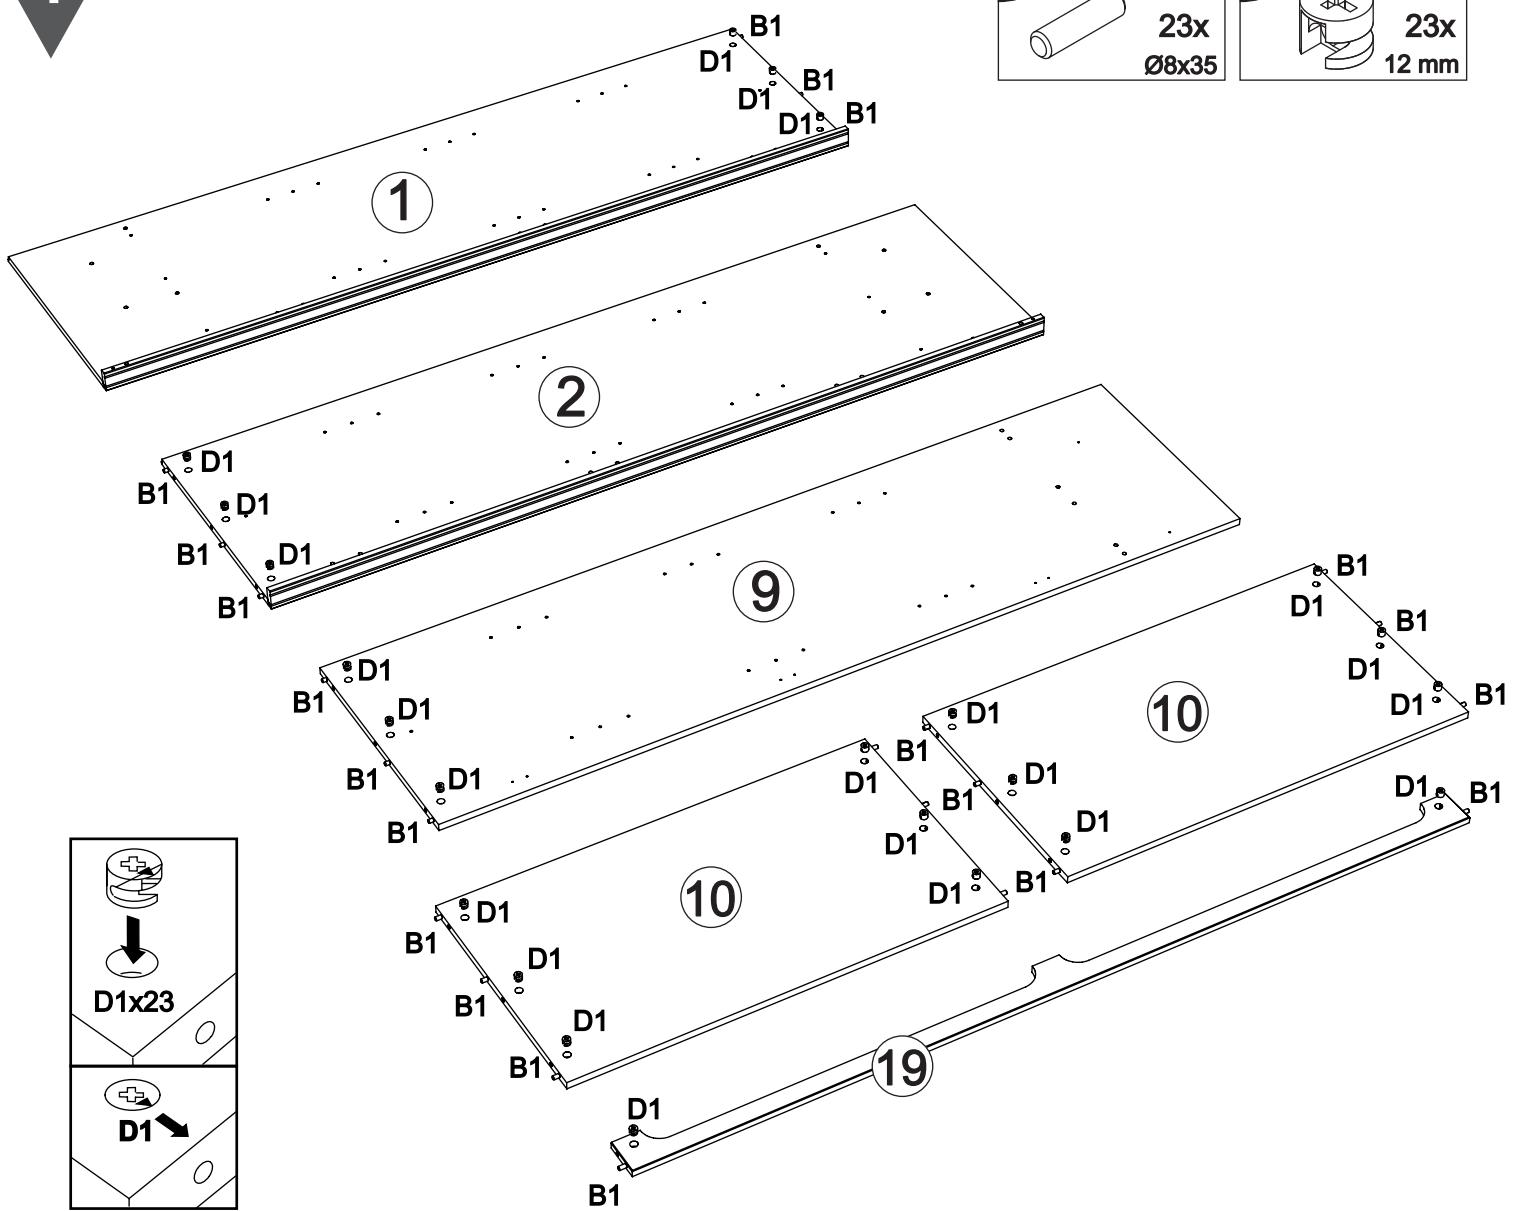


2

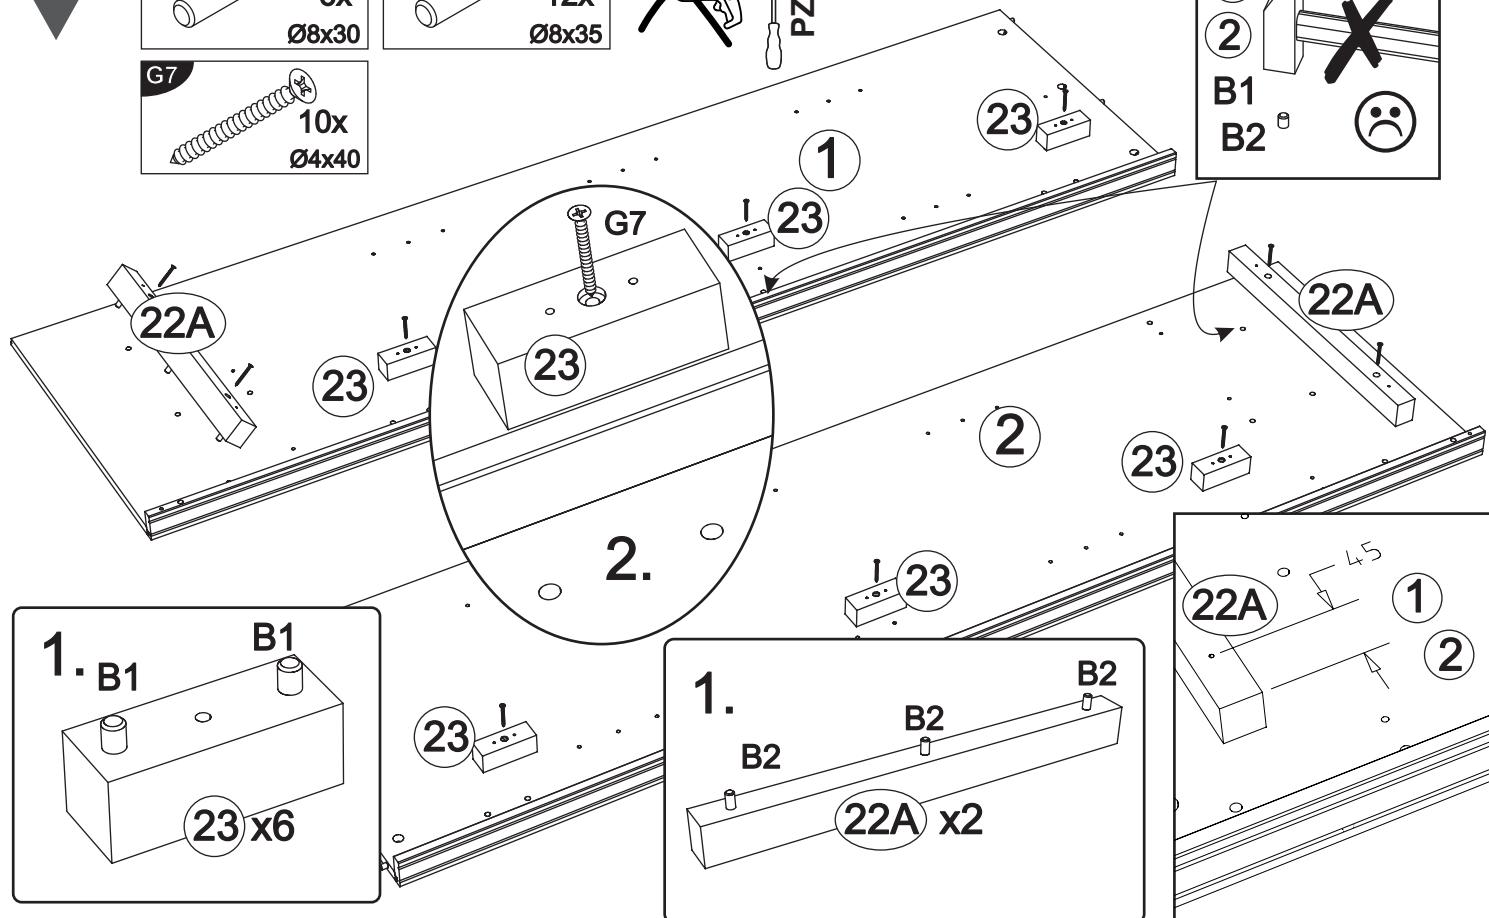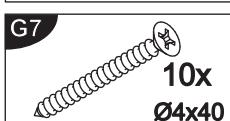


3

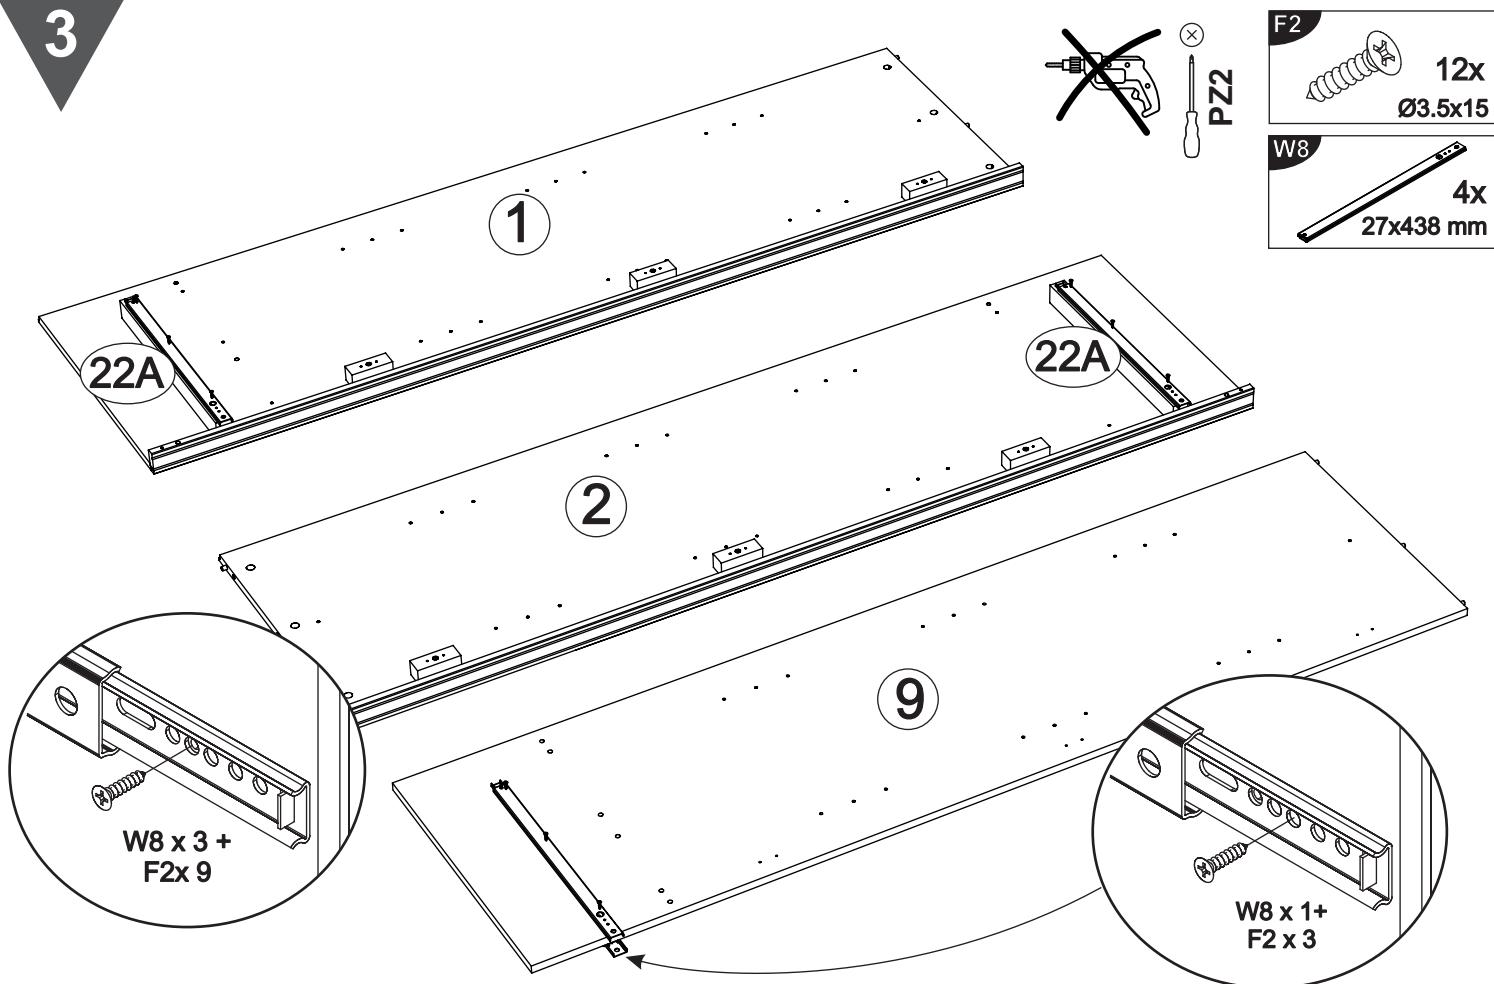


4

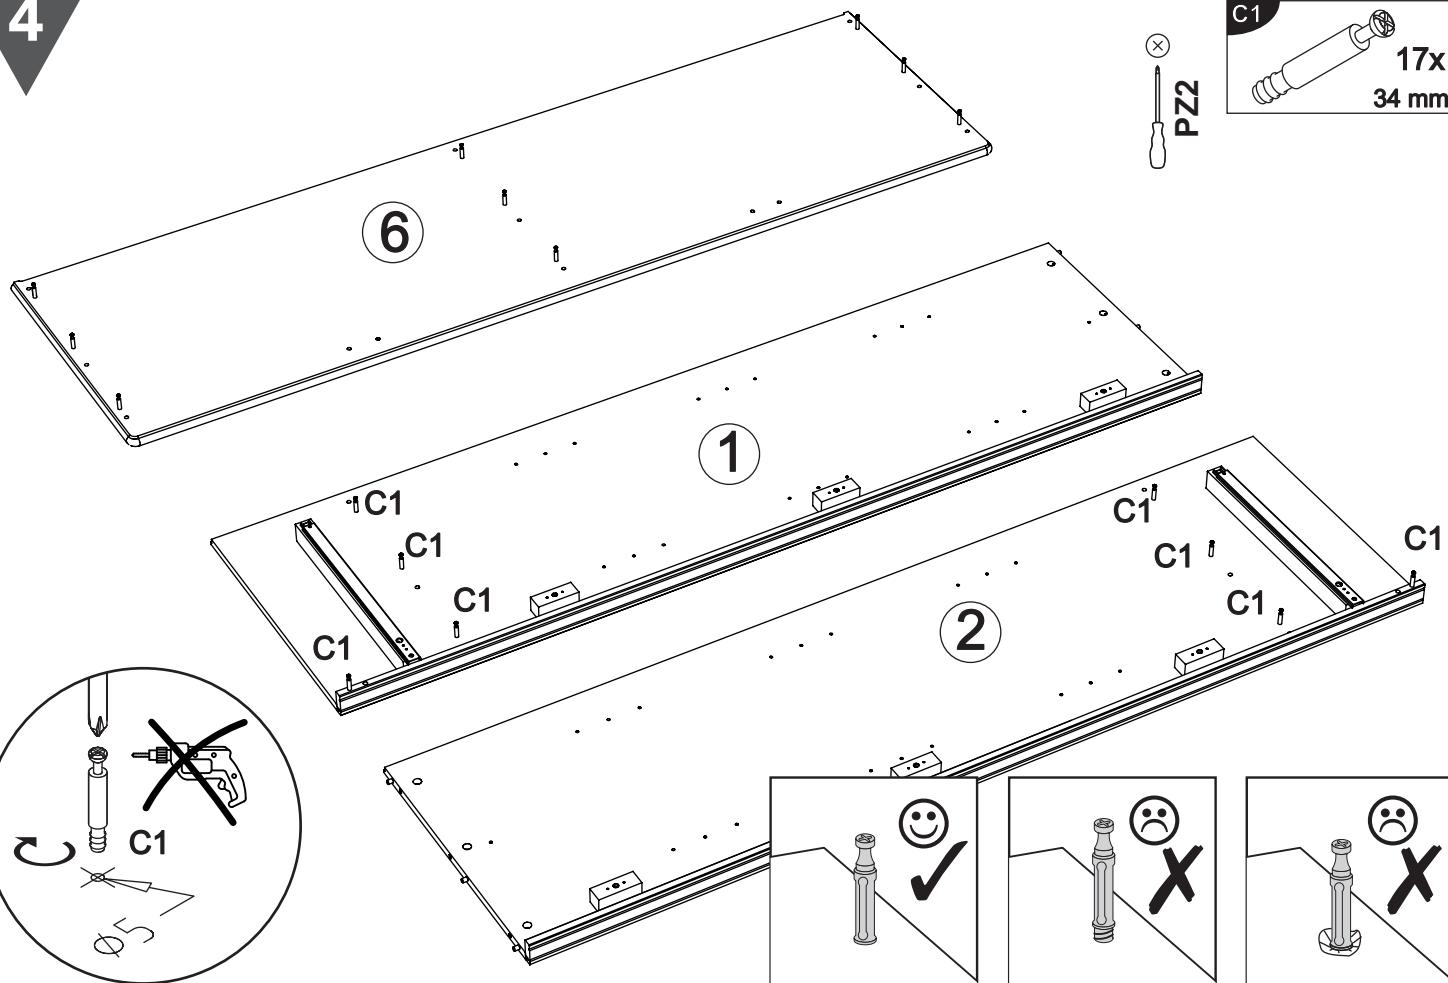


5

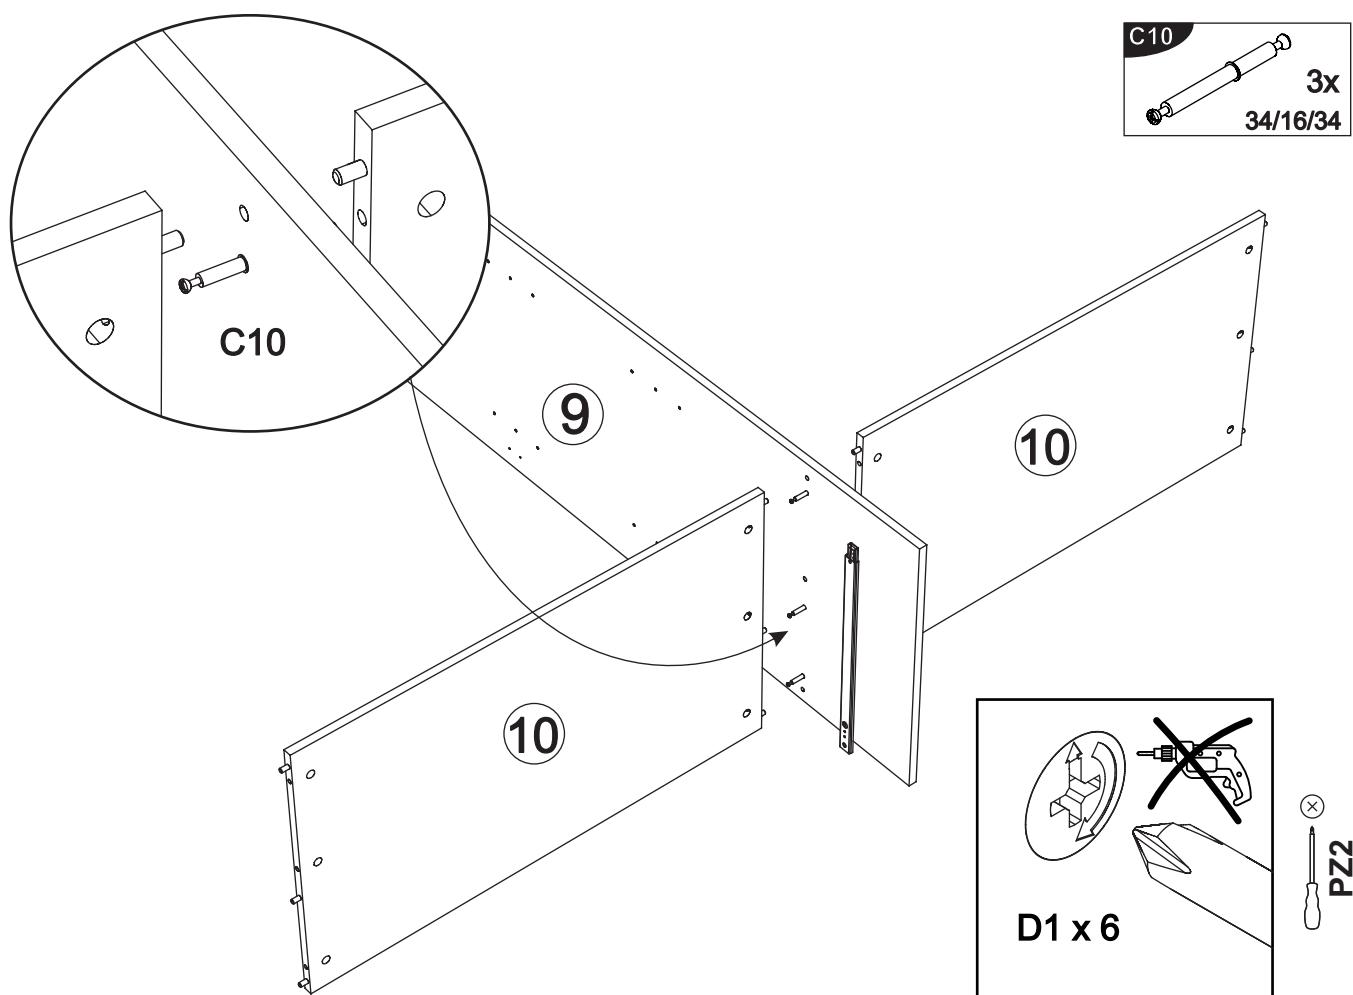


6

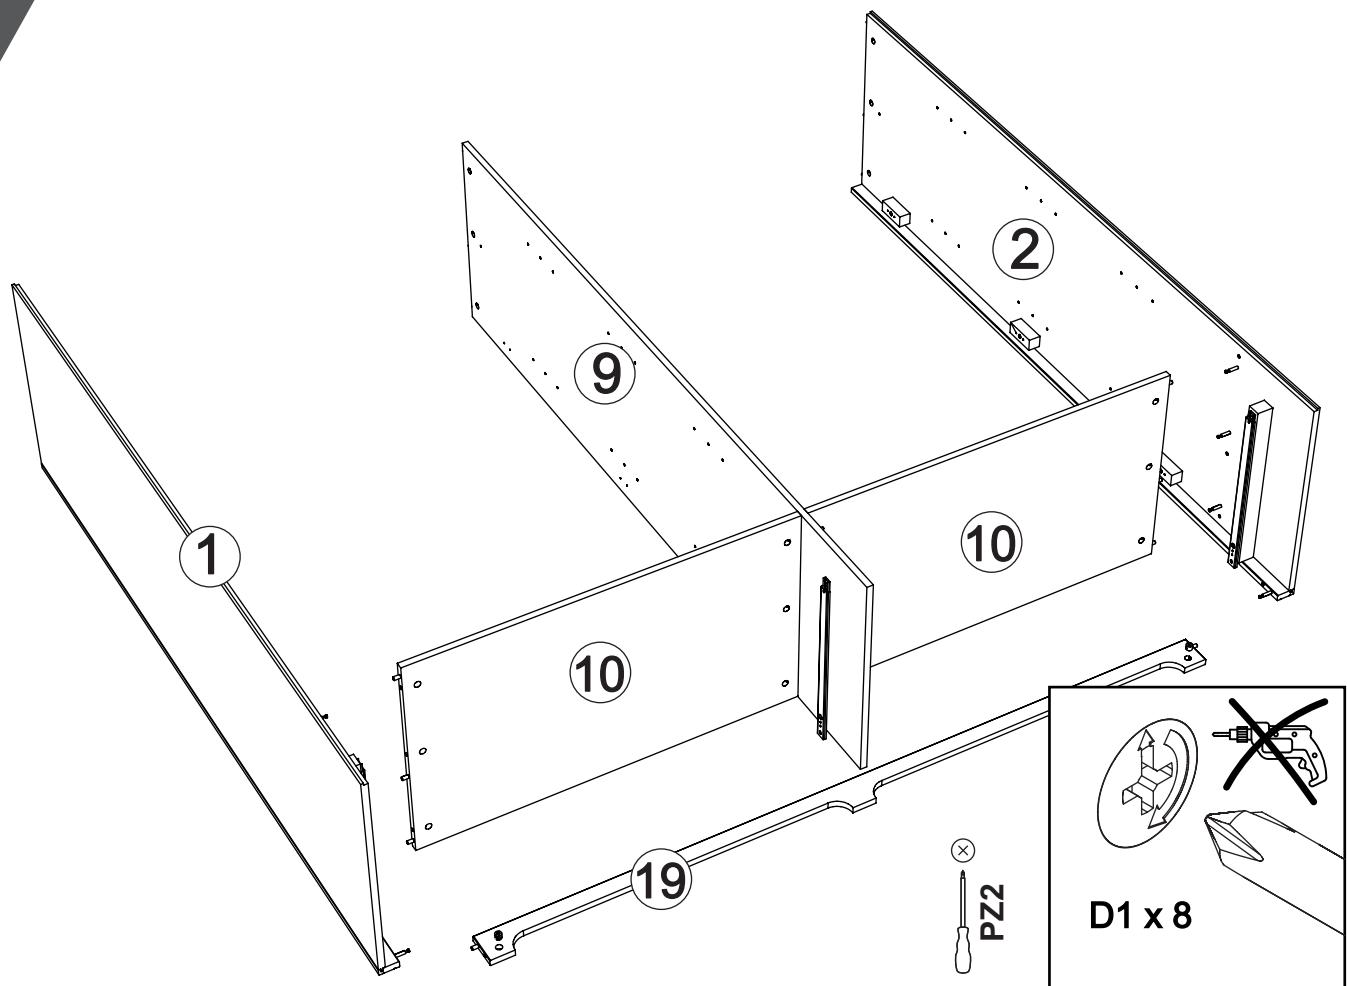


7

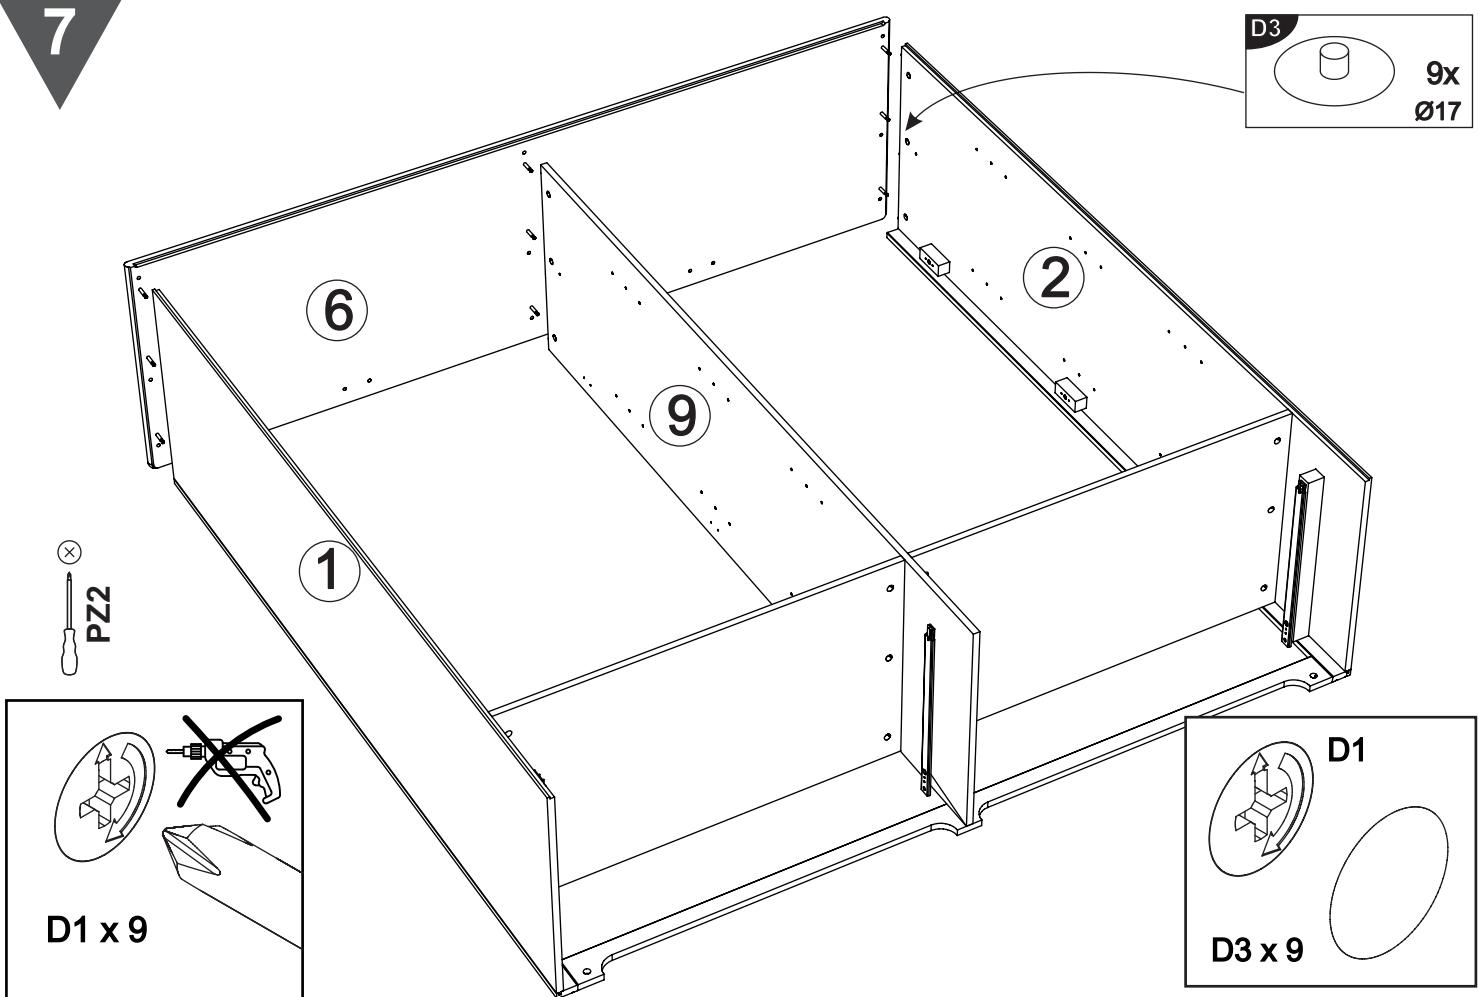





8

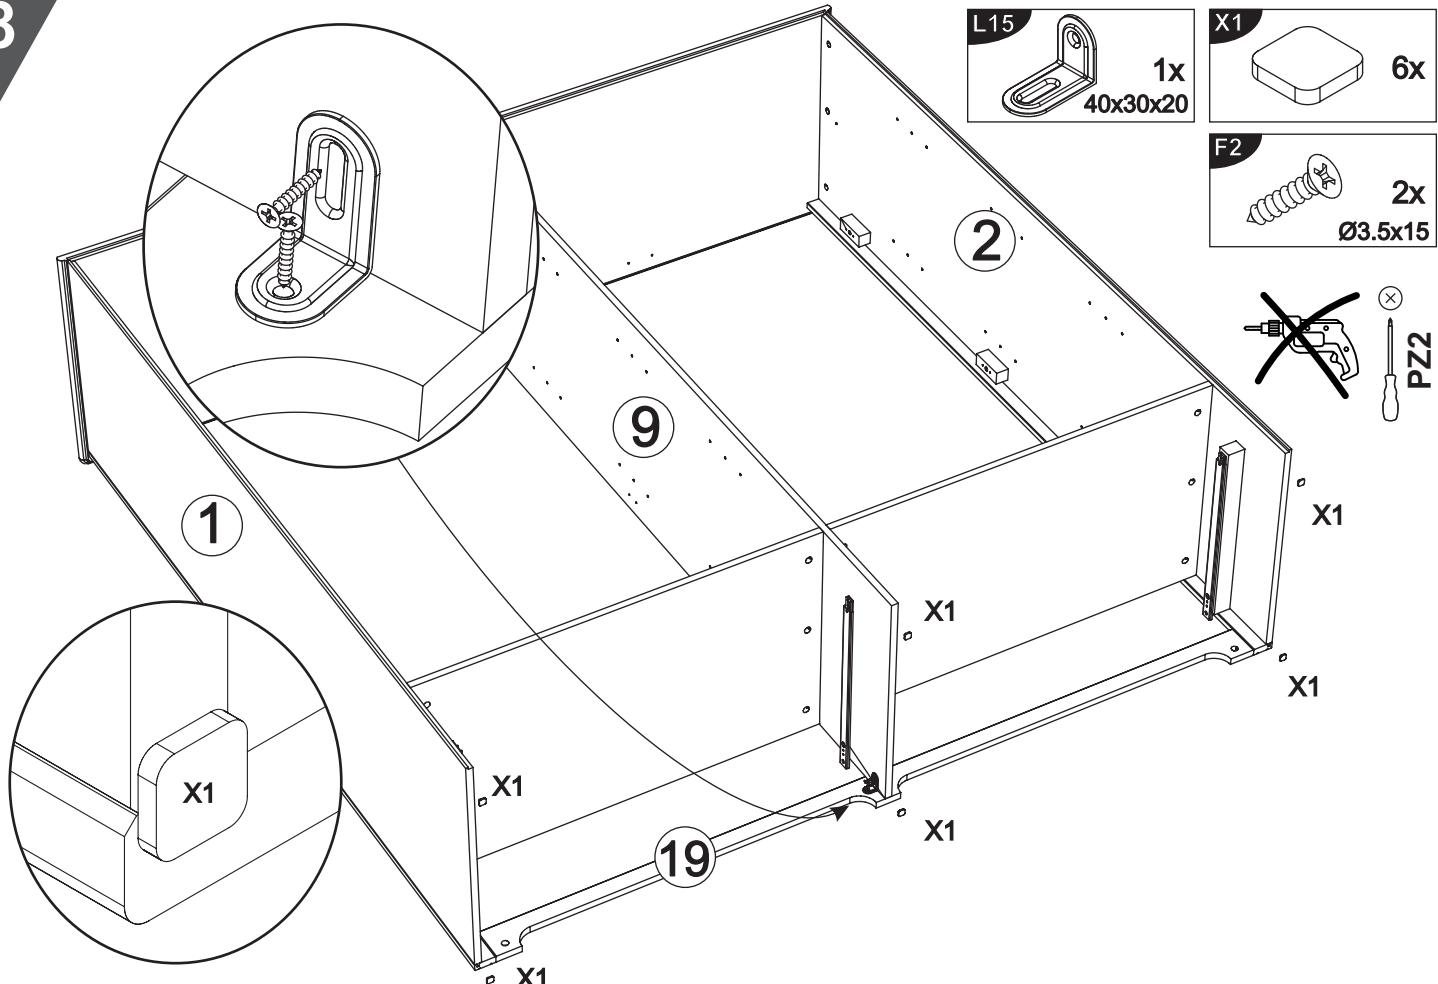

9

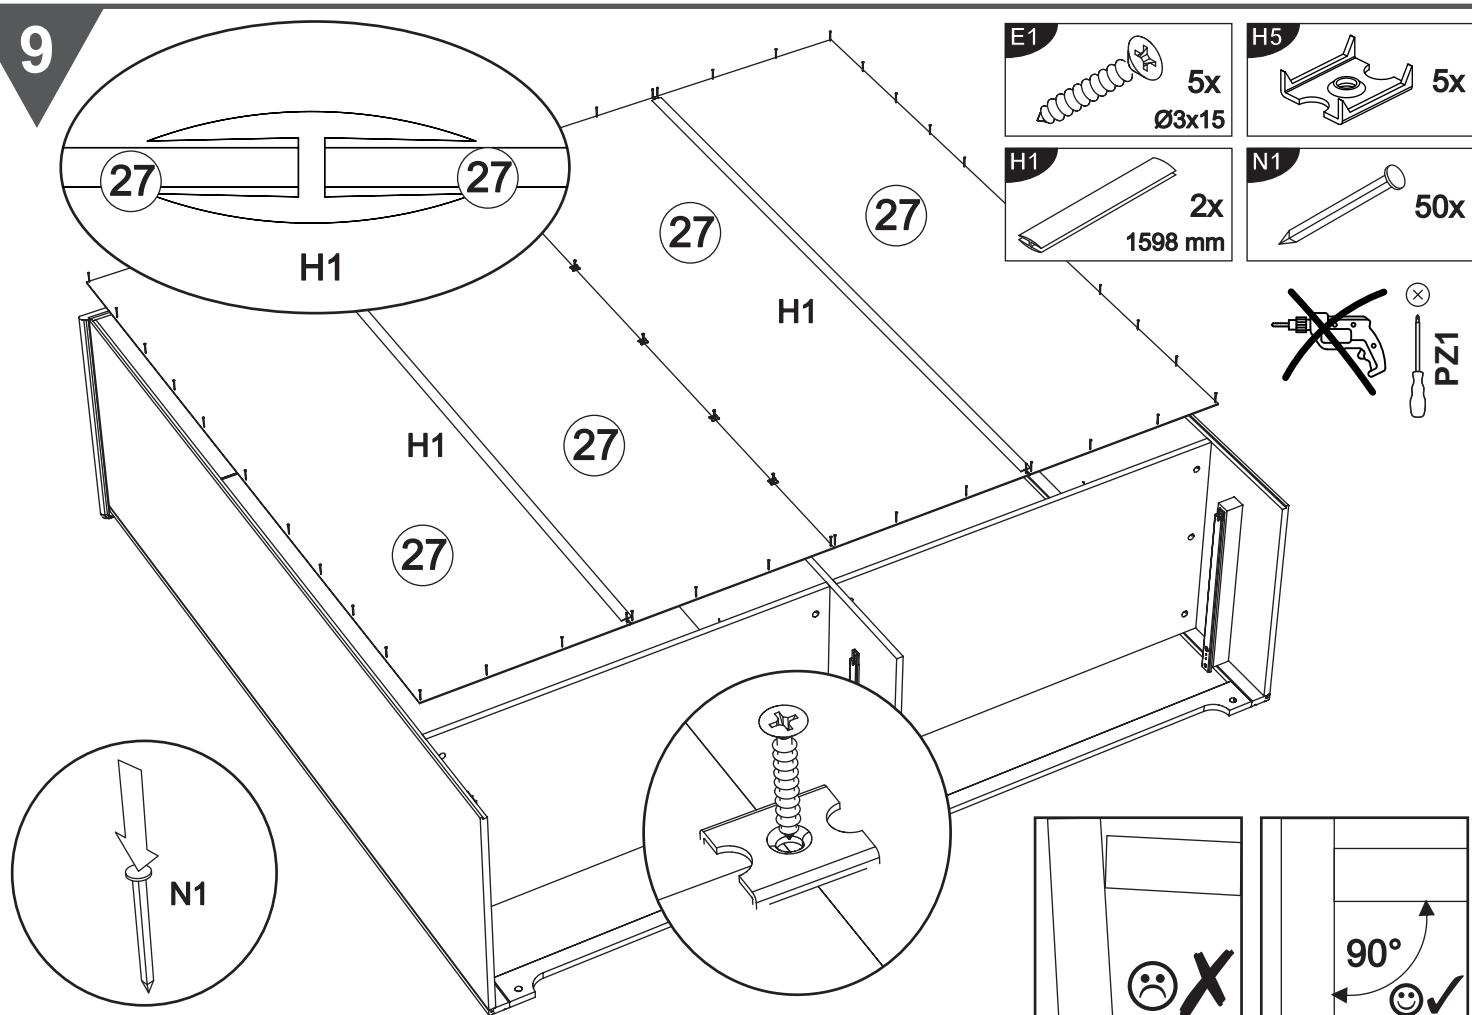


10

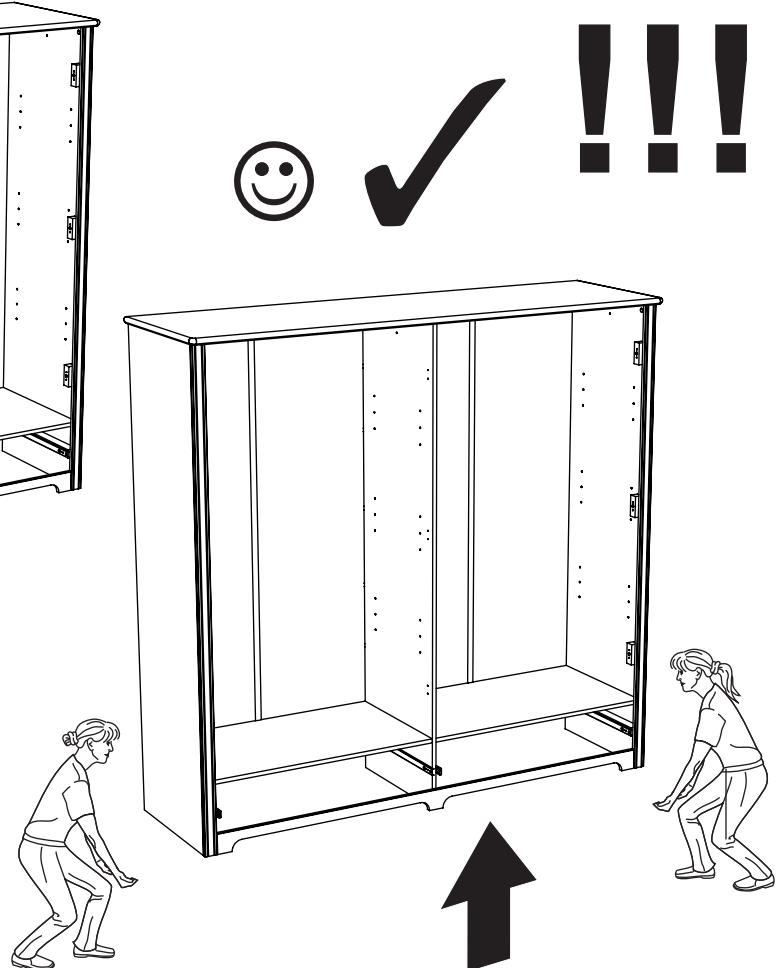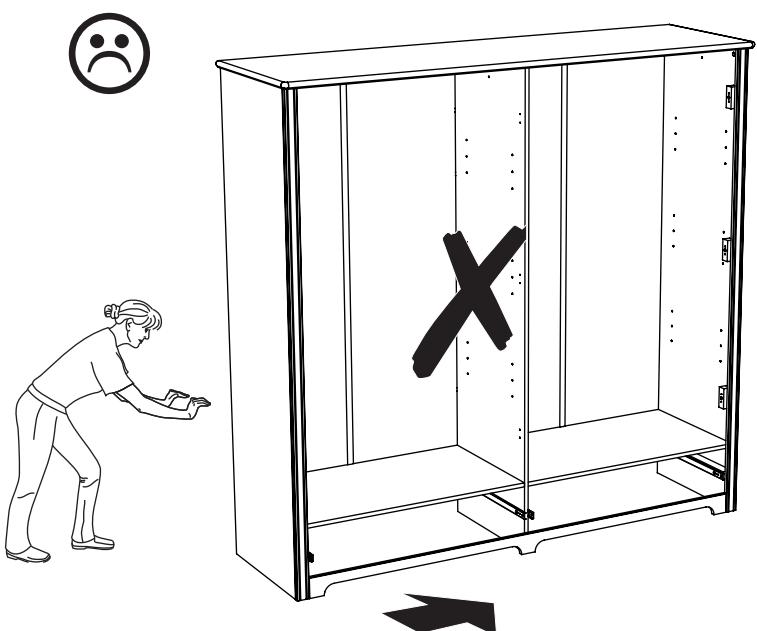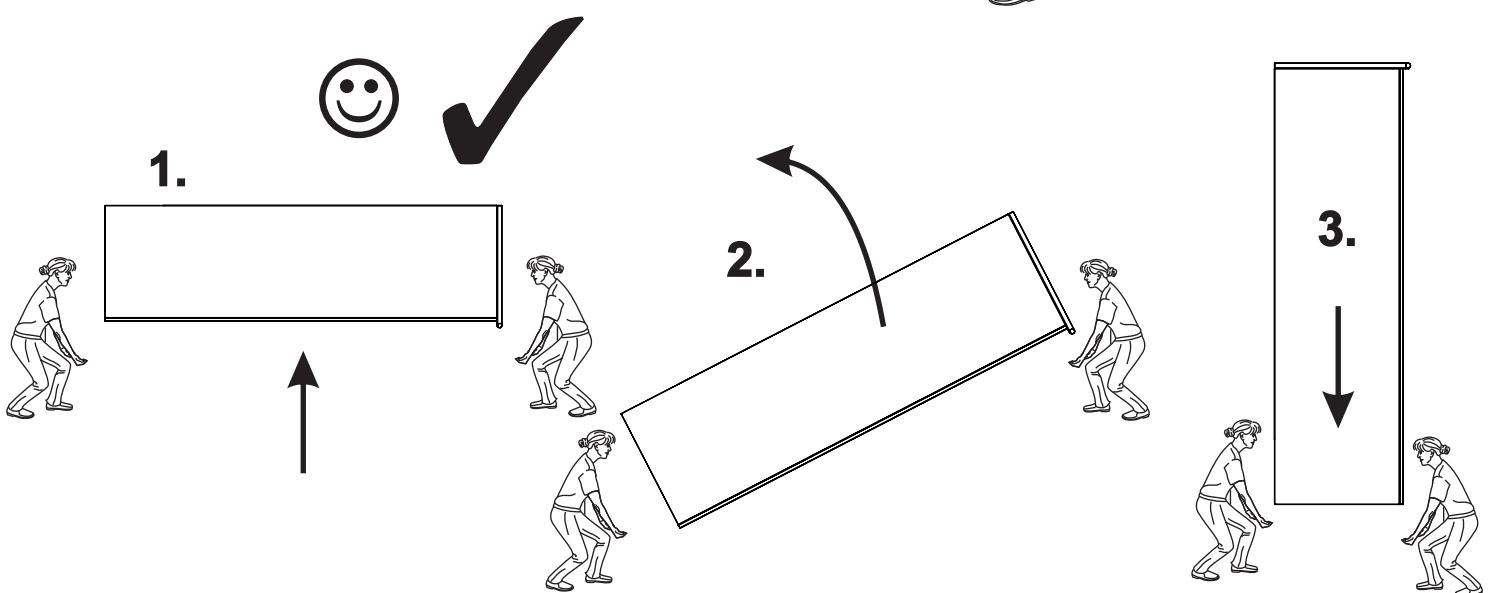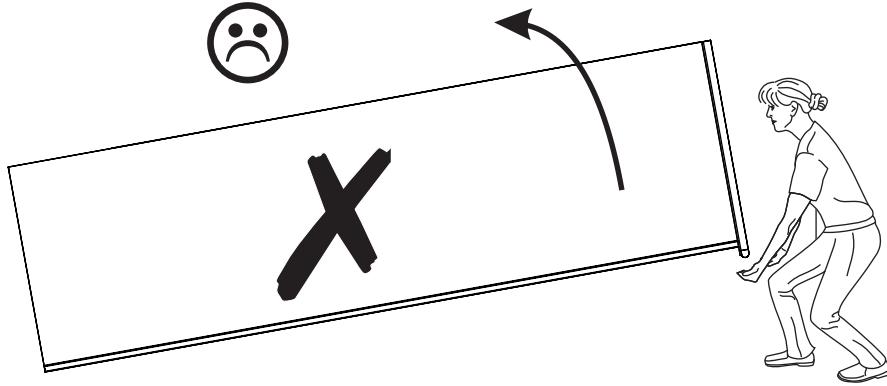


11

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prevrhnutiu – bezpodmienečne umiesteť! U niektorých typov stien môže byť zapotrebí speciálni hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiptő kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de peretii este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun özel bir dübel gereklili olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

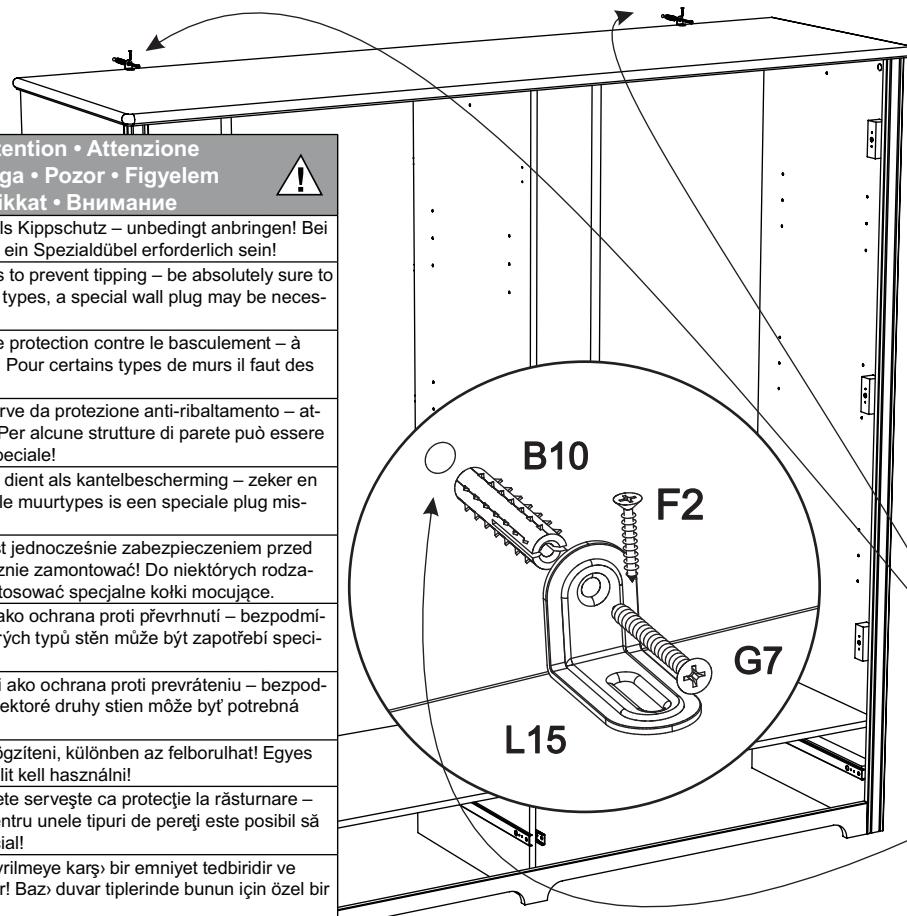

12

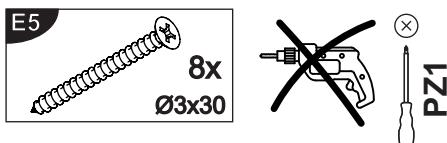


x2


17

15

16

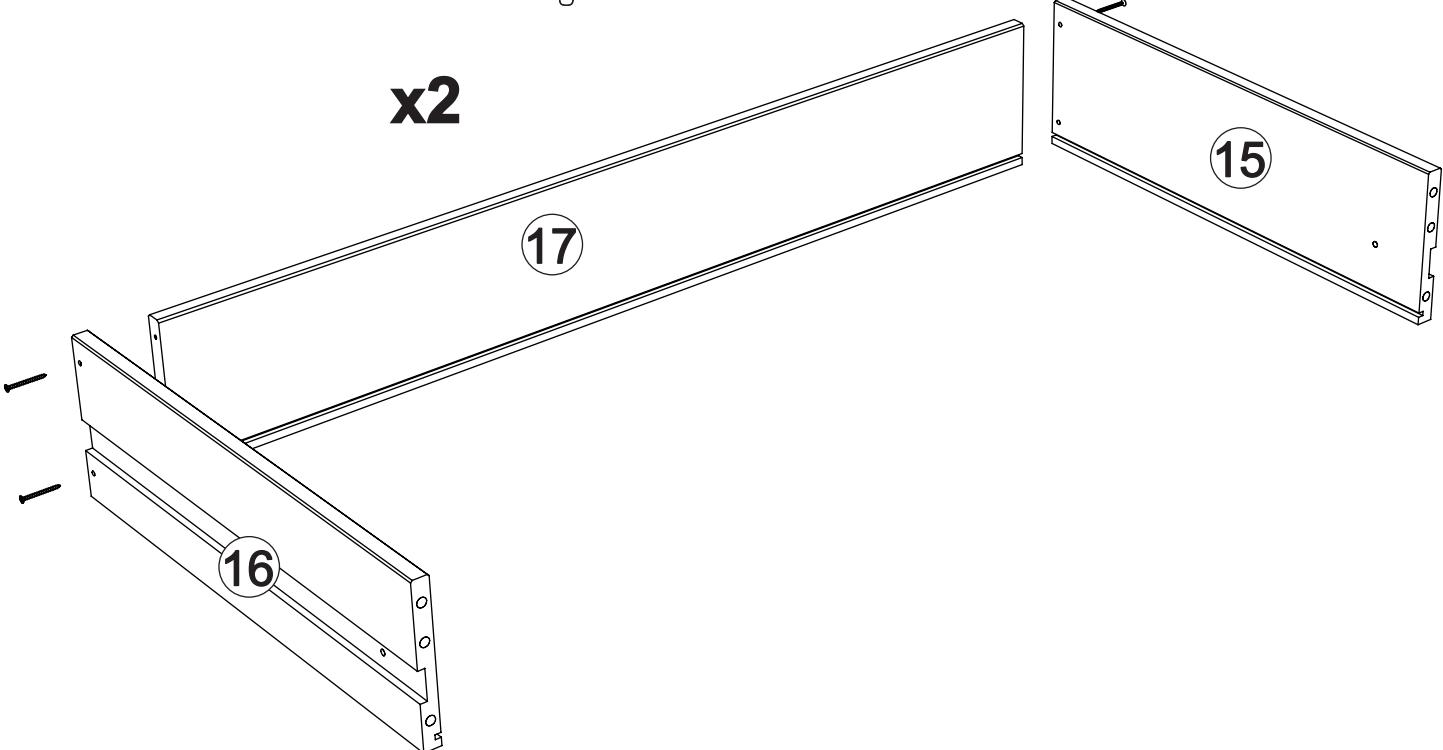


13

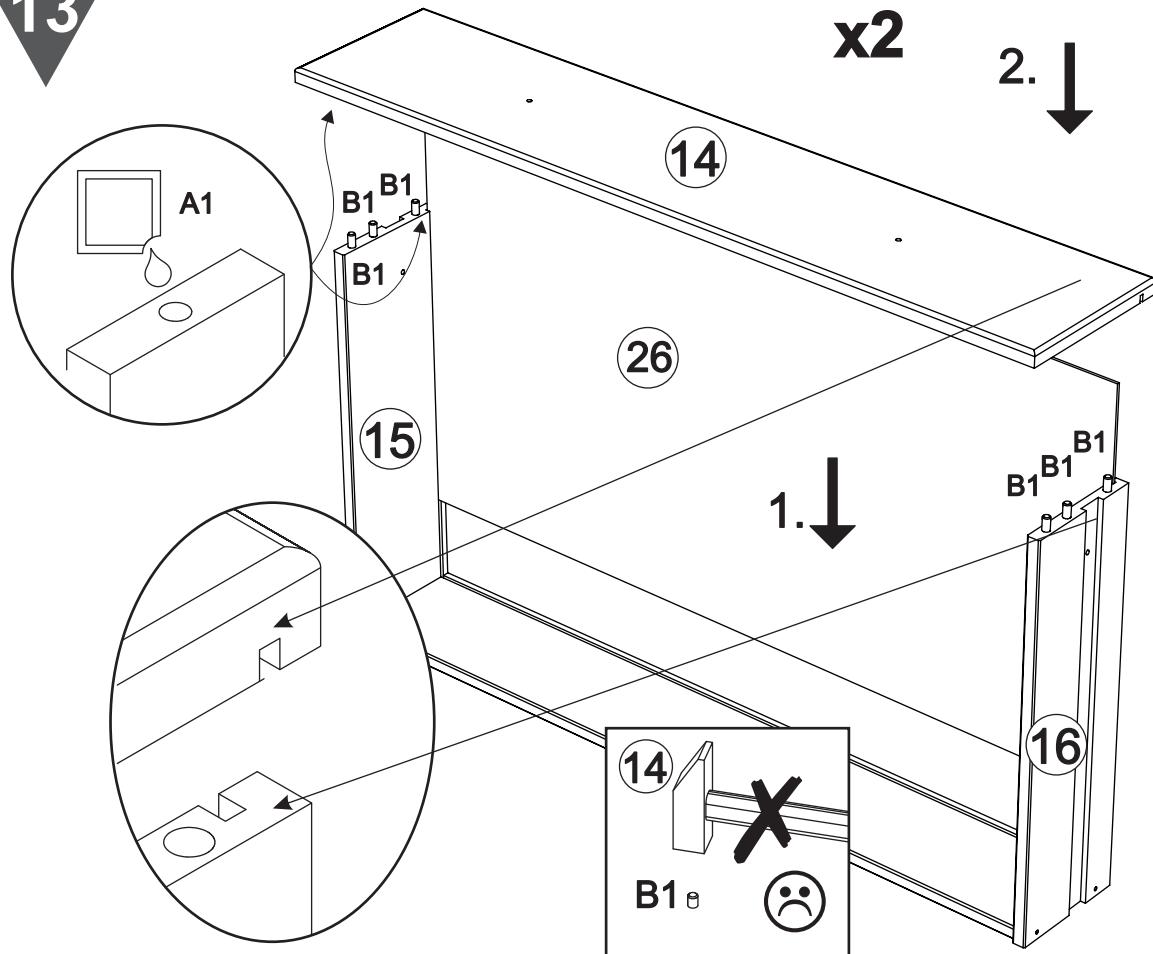


B1		12x
		$\varnothing 8 \times 35$
A1	1x	
D	Leim	
GB	Glue	
FR	Colle	
IT	Colla	
NL	Lijm	
PL	Klej	
CZ	Lepidlo	
SK	Glej	
HU	Enyv	
RO	Adeziv	
RU	Клей	
TR	Tutkal	


14

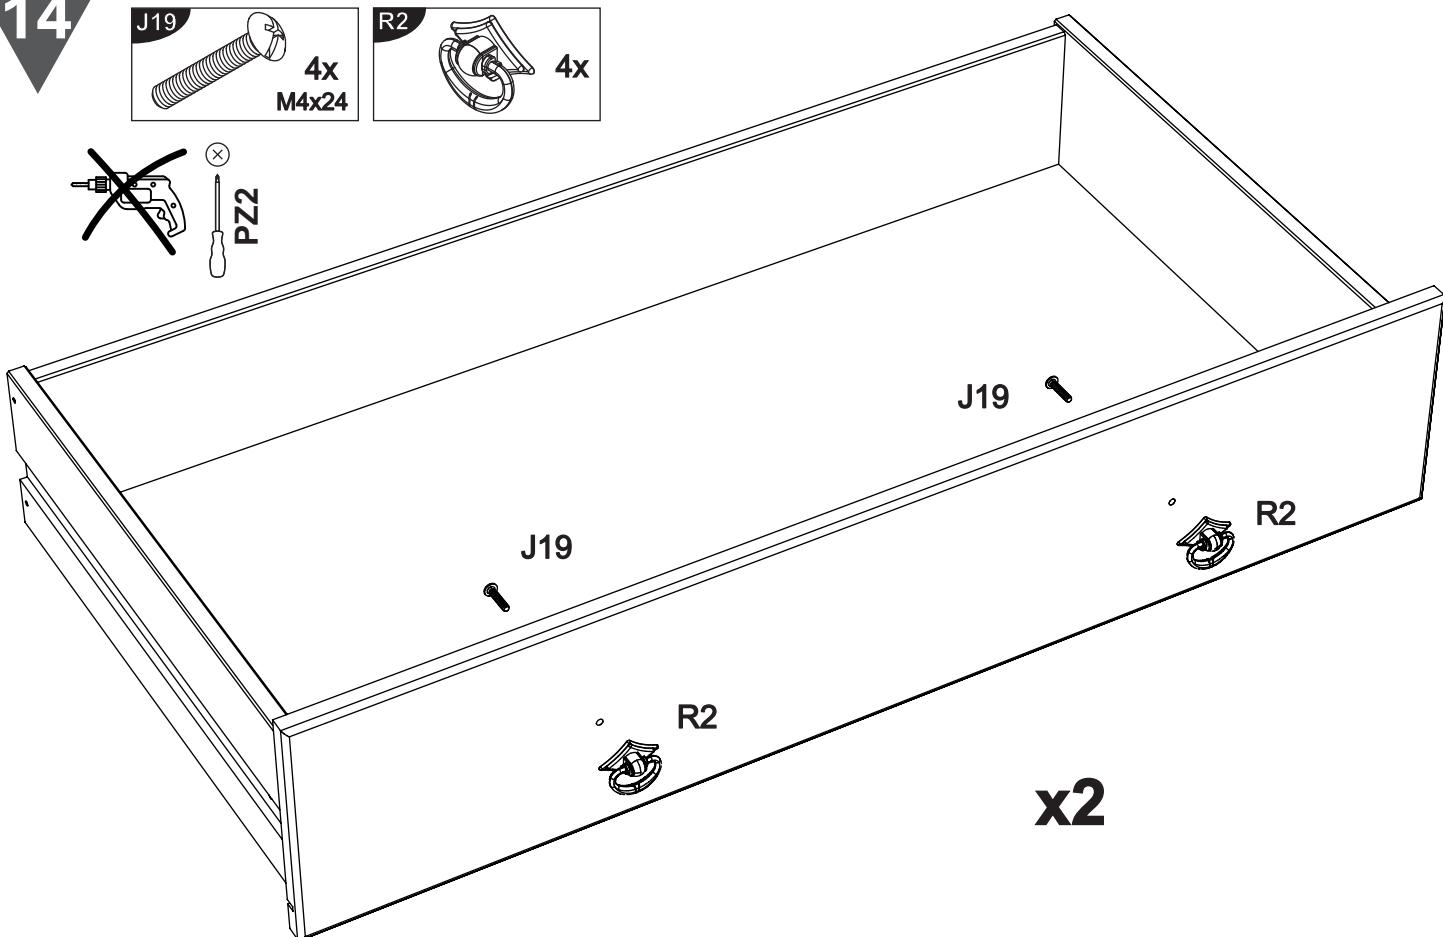


15

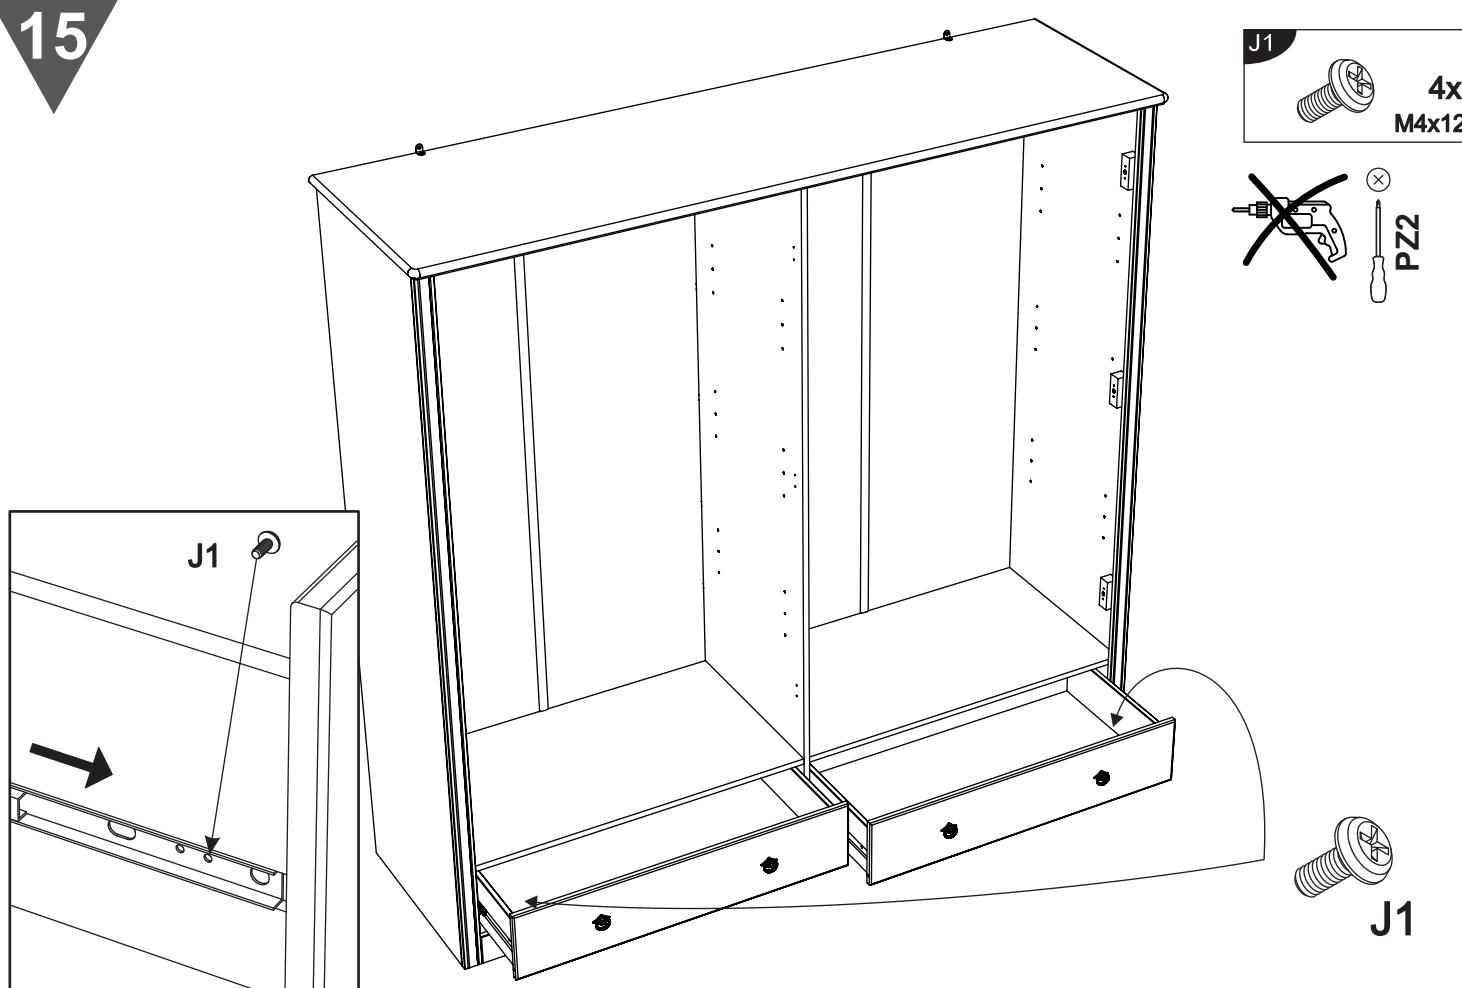


16

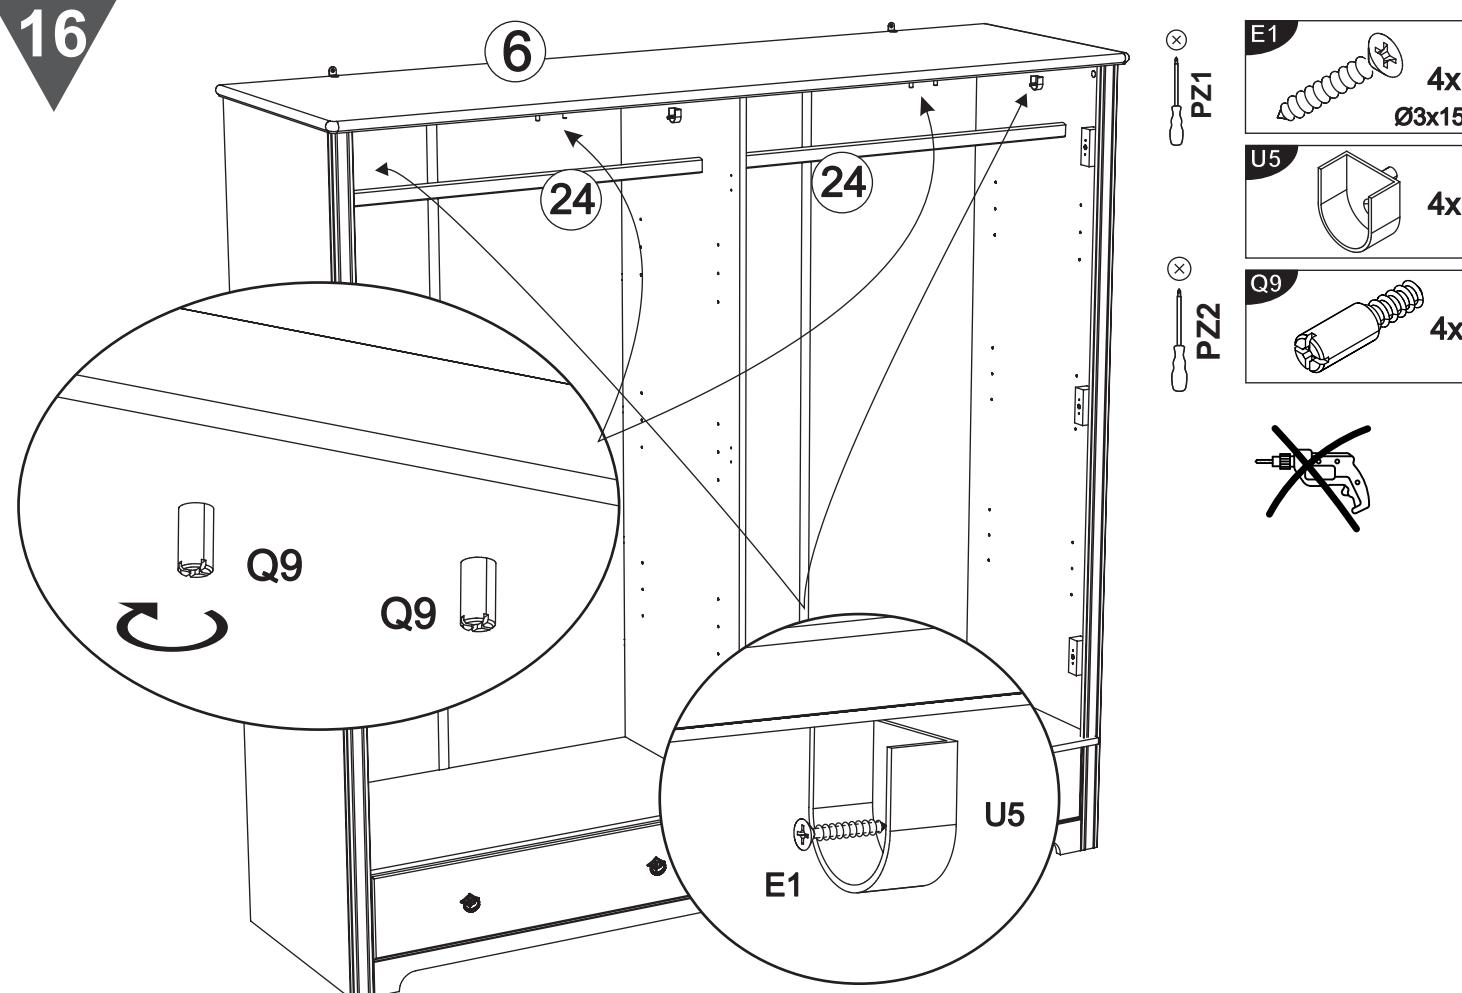


17

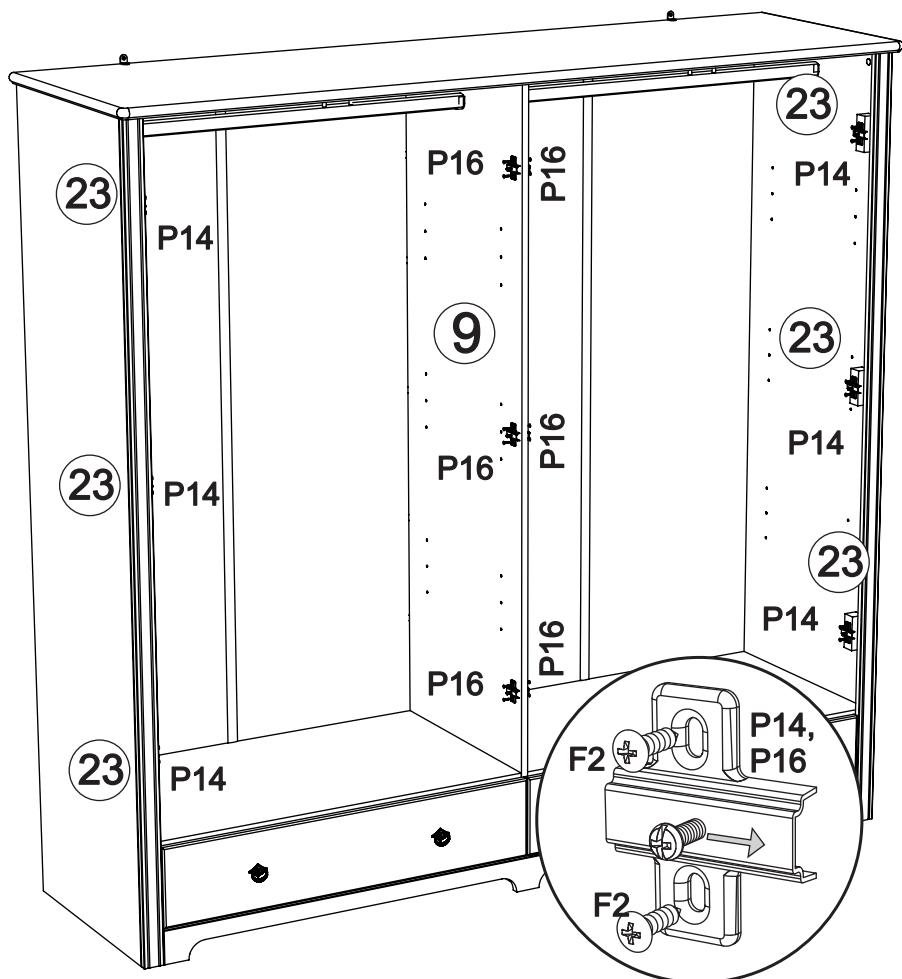

18

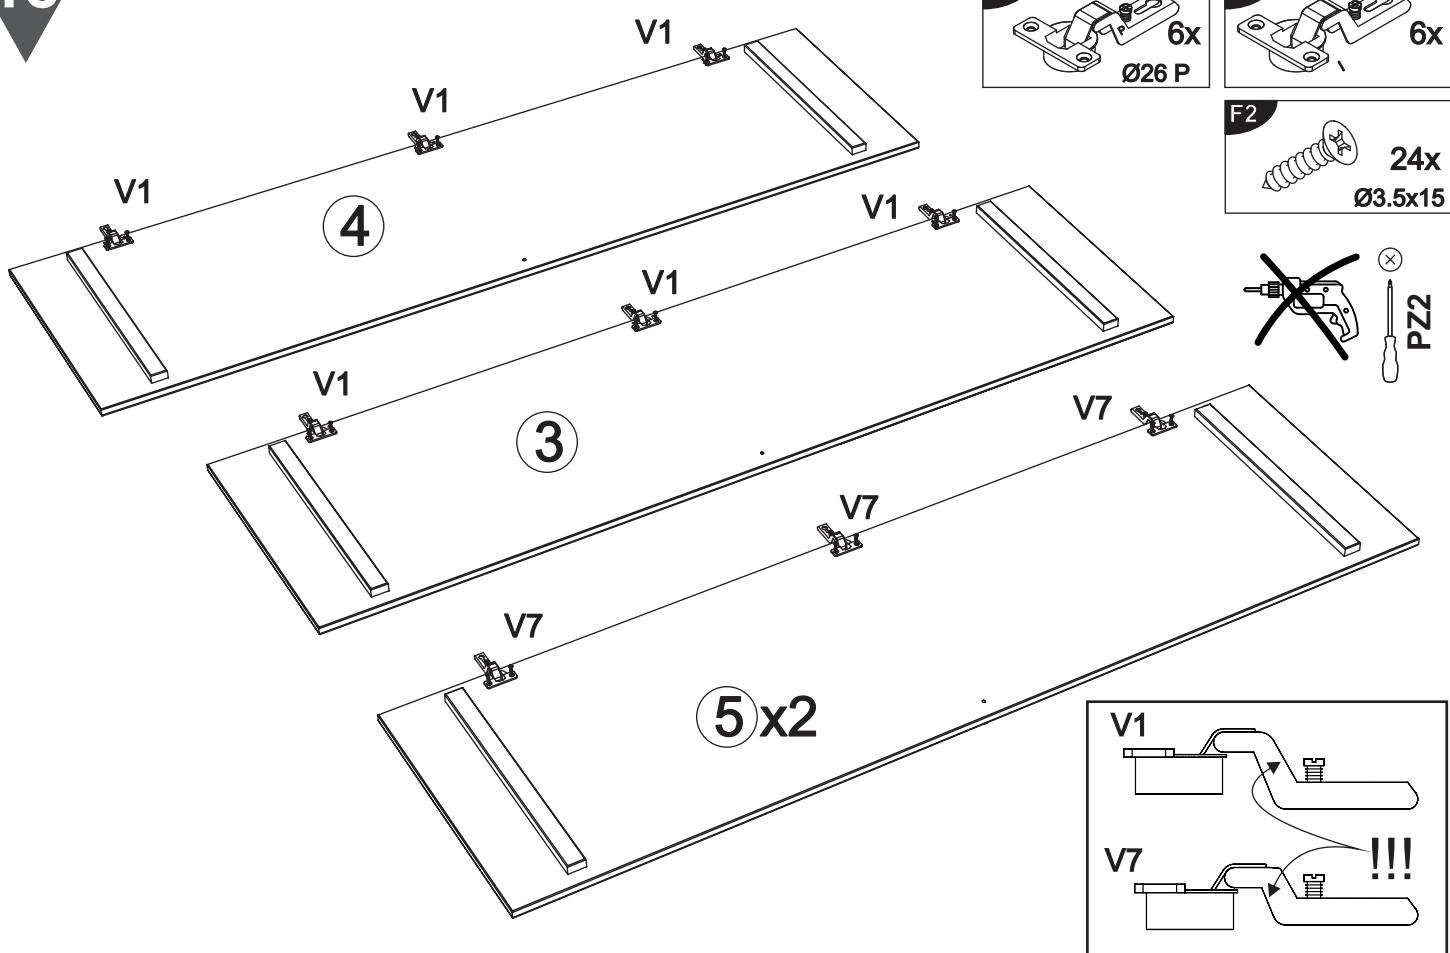

19

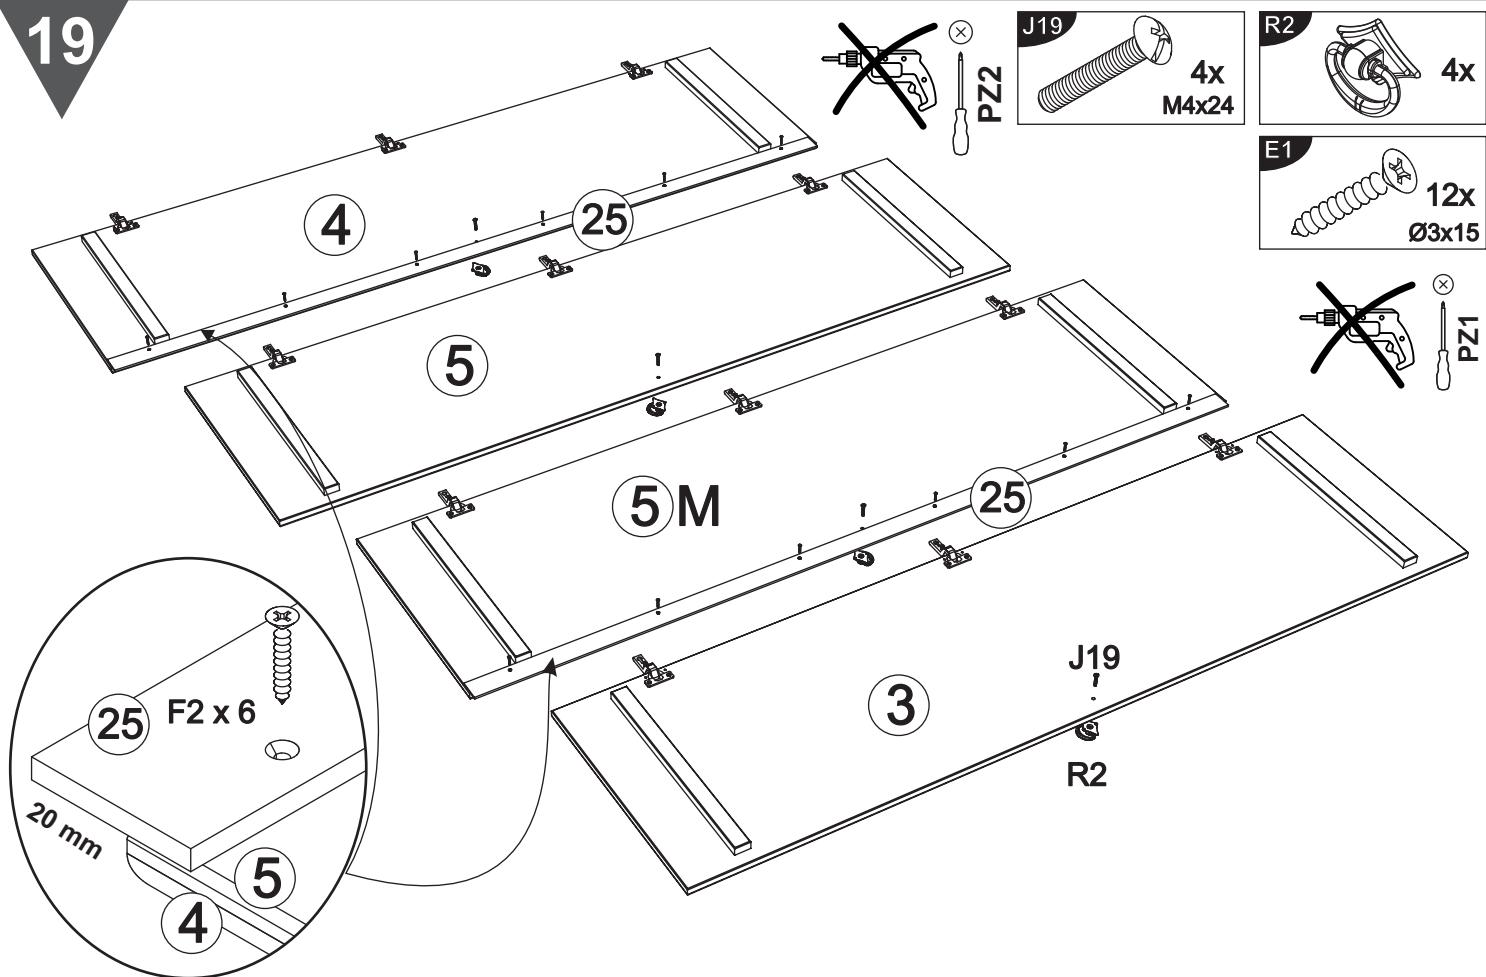

20

